

RFID карта, Адаптер USB RS-485/232, монтажный кабель

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727) 345-47-04

Беларусь +(375) 257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: grk@nt-rt.ru || сайт: <https://gpssensor.nt-rt.ru/>

RFID карта 125 кГц

Рады представить вам RFID карту 125 кГц — инновационное решение от НПП Микросенсор, идеально подходящее для самых разнообразных задач, связанных с идентификацией и доступом. Эти микросенсорные RFID карты отличаются высокой надежностью и долговечностью, что делает их незаменимыми в системах контроля доступа и учета рабочего времени.



Карта PROXIMITY стандарта EM-Marine с рабочей частотой 125 кГц. На карте имеется прорезь для крепления, также нанесен ее код в десятичном формате.

Карта RFID 125kHz соответствует всем современным стандартам качества и безопасности, что подтверждается многочисленными сертификатами. Карты RFID могут быть персонализированы в зависимости от потребностей заказчика, что позволяет гибко адаптировать технологии под конкретные задачи.

- Стандарт карты: EM-Marine
- Частота: 125 кГц
- Диапазон рабочих температур, °C: от – 40 до +60
- Степень защиты: IP67
- Размер ISO стандартный: 85,5x54x1,8 мм
- Материал: ПВХ
- Вес изделия, гр.: не более 7

Адаптер USB RS-485/232

Адаптер USB RS-485/232 предназначен для конфигурирования различных устройств с помощью ПК




Кабель монтажный с разъемом mini-6 pin**Назначение выводов и цвета проводов**

Кабель монтажный с герметичный байонетным разъёмом (вилка – розетка) 6-ти контактный предназначен для использования с датчиками оборотов ДО-10.RS и ДО-10.A.


Кабель монтажный для датчика ДО-10.RS

Разъем от датчика

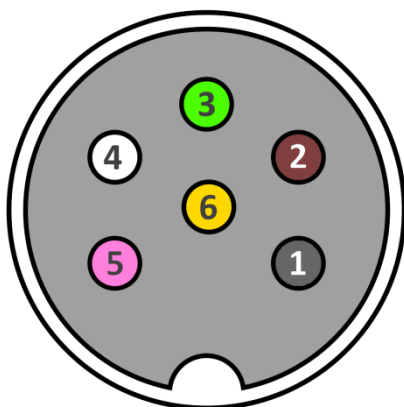

№ контакта	Цвет	Назначение
1	Серый	Минус питания
2	Коричневый	Линия А RS-485
3	Зеленый	Линия В RS-485
4	Белый	Линия Tx RS-232
5	Розовый	Плюс питания
6	Желтый	Линия Rx RS-232


Разъем кабеля

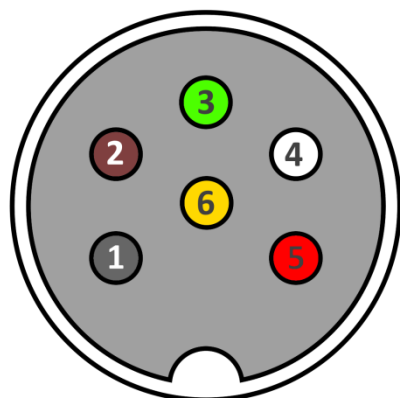

№ контакта	Цвет	Назначение
1	Черный	Минус питания
2	Коричневый	Линия А RS-485
3	Зеленый	Линия В RS-485
4	Белый	Линия Tx RS-232
5	Красный	Плюс питания
6	Желтый	Линия Rx RS-232


Кабель монтажный для датчика ДО-10.А

Разъем от датчика

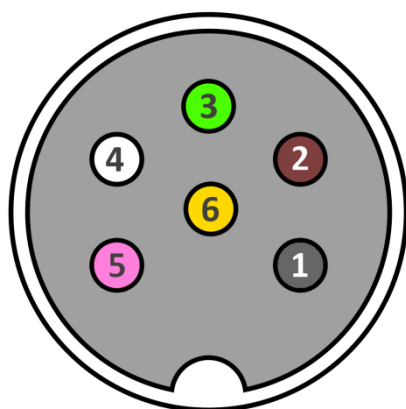

№ контакта	Цвет	Назначение
1	Серый	Минус питания
2	Коричневый	Вход подтяжки «+»
3	Зеленый	Имп. выход №2
4	Белый	Минус имп. выхода
5	Розовый	Плюс питания
6	Желтый	Имп. выход №1

Разъем кабеля

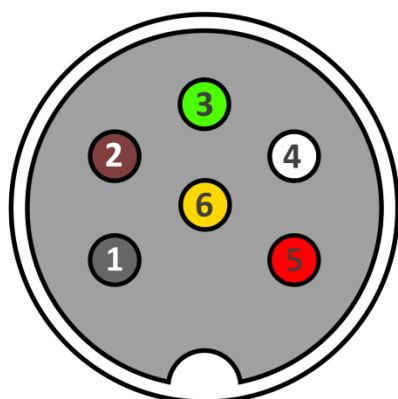

№ контакта	Цвет	Назначение
1	Черный	Минус питания
2	Коричневый	Вход подтяжки «+»
3	Зеленый	Имп. выход №2
4	Белый	Минус имп. выхода
5	Красный	Плюс питания
6	Желтый	Имп. выход №1

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727) 345-47-04

Беларусь +(375) 257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: grk@nt-rt.ru || сайт: <https://gpsensor.nt-rt.ru/>